


取扱説明書


XLF4341S

注) スタンドは、必ず水平な場所にてご使用ください。

XLF4341S-T 2版

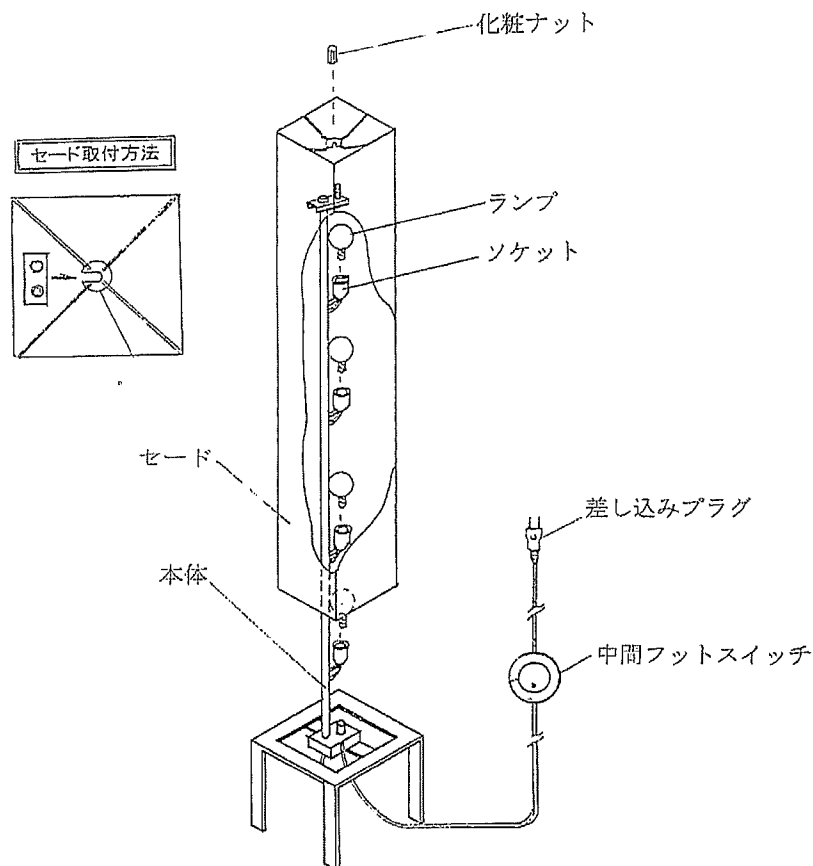

電源線の接続

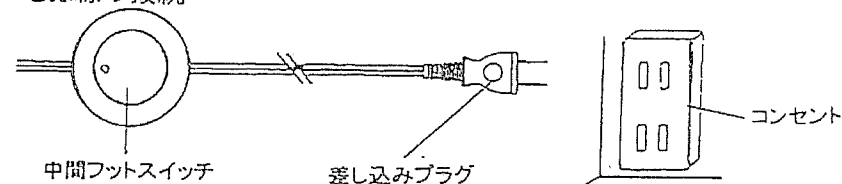

1. 中間フットスイッチは『OFF』の状態にしてあります。
2. ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
3. 本体上部に付いている化粧ナットをはずしてください。
4. セードを本体上部側から被せ化粧ナットにて締め付け、セードを固定してください。
5. 器具を水平な場所に設置し差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

⚠ 安全に関する注意
必ず水平な場所に設置してください。
→ 危険転倒時、器具の破損・火災の原因になります。
6. 中間フットスイッチを『ON』にしてください。

* OFF時：パイロットランプ点灯
ON時：パイロットランプ消灯

⚠ 安全に関する注意
地震などにより、フットスイッチ上に物が落下しないような場所へ設置してください。
→ 地震などの器具転倒時、火災の原因となります。

使用ランプ (球付)

φ 50 乳白ボール球 40W形 × 4灯 E-17